



MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO INCASSO A PARETE

KE AC061 BE215 51 cromo


DESCRIZIONE


PARTE ESTERNA

- Interasse bocca erogazione mm 215
- Aeratore M 24 x 1 a scomparsa, orientabile di 6º esercitando una pressione con le dita. Chiavetta per manutenzione in dotazione.
- Risparmio idrico con limitatore di portata 8 Lt/min a 3 Bar.
- Cromatura a spessore (UNI EN 248)

SCARICO	ACCESSORI NECESSARI
Senza scarico	KI 61035 51 cromo PARTE INCASSO
IMMAGINE PRODOTTO	DISEGNO TECNICO



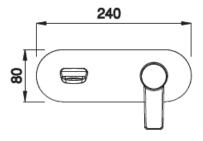







G 1/2"

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO INCASSO A PARETE

KI 61 035 51 cromo

DESCRIZIONE

PARTE INCASSO

- Modulo da incasso con cassetta in metallo, trattamento anticorrosione
- Cartuccia a dischi ceramici conforme alla norma NF EN 817 NF 077 - U3 (superato test di usura 175.000 cicli)
- Installazione orizzontale
- Ingressi da ½"

SCARICO	ACCESSORI NECESSARI
MMAGINE PRODOTTO	DISEGNO TECNICO
 Possibilità regolazione dell'allineamento orizzontale della piastra (+/- 6 mm) 	16 50
	180 G 1/2"





MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO INCASSO A PARETE

li esercizio	Condizioni e parametri di esercizio
--------------	-------------------------------------

•	Pressione minima	1 Bar
•	Pressione massima	5 Bar
•	Pressione di esercizio raccomandata	3 Bar
•	Temperatura massima acqua calda	80°
•	Temperatura di esercizio consigliata	60°
•	Differenza di pressione tra acqua calda e fredda	1.5 Bar

- In caso di pressioni superiori a 5 Bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione
- Nota: nel caso i parametri sopra riportati non fossero rispettati il prodotto potrebbe non funzionare in modo ottimale

Norme generali di installazione

Pulizia

- Controllare che l'impianto sia stato liberato da tutti i detriti ed impurità al fine di eliminare ogni residuo di sporco (canapa, teflon, trucioli di metallo ecc.)
- Installazione di filtri per l'acqua a monte dell'impianto ed installazione di tutti i filtri in dotazione ai prodotti
- Per la pulizia utilizzare esclusivamente acqua e detergenti neutri, sciacquare con acqua e asciugare con un panno morbido.
- Evitare assolutamente l'impiego di alcol, solventi e detersivi solidi o liquidi contenenti sostanze corrosive o acide (es. acido cloridrico) strofinacci contenenti fibre sintetiche, spugne abrasive o tamponi con fili metallici.

Garanzia

 Tutti i prodotti della rubinetteria Frisone Srl sono coperti da Garanzia Convenzionale secondo i termini e le modalità indicate sul catalogo listino in vigore