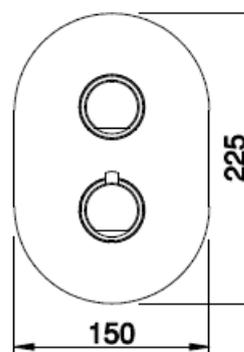


**MISCELATORE TERMOSTATICO DOCCIA / VASCA INCASSO**
**KE TI267** 51 cromo

**DESCRIZIONE**
**PARTE ESTERNA**

- \* Cromatura a spessore (UNI EN 248)

**SCARICO**
**ACCESSORI NECESSARI**
**KI 67012** 51 cromo **PARTE INCASSO**
**IMMAGINE PRODOTTO**
**DISEGNO TECNICO**


## MISCELATORE TERMOSTATICO DOCCIA / VASCA INCASSO

KI 67012 51 cromo

### DESCRIZIONE

#### PARTE INCASSO




- Modulo da incasso con cassetta in metallo, trattamento anticorrosione
- Installazione verticale
- Deviatore a dischi ceramici a rotazione, con chiusura 2 uscite da ½ alternate
- Ingresso da ½"
- Portata acqua  
uscita 1 17 Lt /min a 3 Bar  
uscita 2 22 Lt /min a 3 Bar
- Pulsante di limitazione della temperatura a 38° gradi disinseribile manualmente
- Sistema antiscottatura immediato e sicuro in caso di perdita di pressione o blocco acqua fredda
- Stabilità e precisione della temperatura impostata
- Affidabilità dell'elemento termostatico con ridotta aderenza di accumuli di calcare

### SCARICO

### ACCESSORI NECESSARI

### IMMAGINE PRODOTTO

### DISEGNO TECNICO

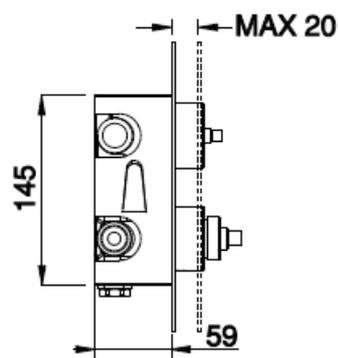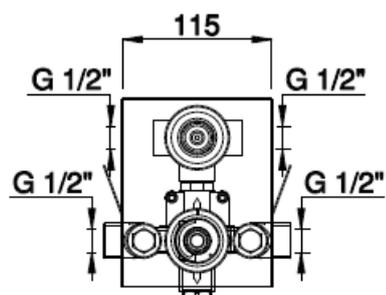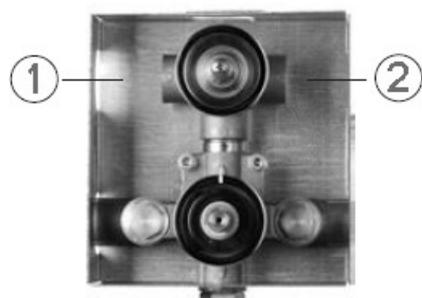

## MISCELATORE TERMOSTATICO DOCCIA / VASCA INCASSO

Condizioni e parametri di esercizio	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione minima 1 Bar</li> <li>• Pressione massima 5 Bar</li> <li>• Pressione di esercizio raccomandata 3 Bar</li> <li>• Temperatura massima acqua calda 80°</li> <li>• Temperatura di esercizio consigliata 60°</li> <li>• Differenza di pressione tra acqua calda e fredda 1.5 Bar</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di pressioni superiori a 5 Bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione</li> <li>• <b>Nota:</b> nel caso i parametri sopra riportati non fossero rispettati il prodotto potrebbe non funzionare in modo ottimale</li> </ul>	
Norme generali di installazione	Pulizia
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare che l'impianto sia stato liberato da tutti i detriti ed impurità al fine di eliminare ogni residuo di sporco ( canapa, teflon, trucioli di metallo ecc.)</li> <li>• Installazione di filtri per l'acqua a monte dell'impianto ed installazione di tutti i filtri in dotazione ai prodotti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per la pulizia utilizzare esclusivamente acqua e detersivi neutri, sciacquare con acqua e asciugare con un panno morbido.</li> <li>• Evitare assolutamente l'impiego di alcol, solventi e detersivi solidi o liquidi contenenti sostanze corrosive o acide ( es. acido cloridrico) strofinacci contenenti fibre sintetiche, spugne abrasive o tamponi con fili metallici.</li> </ul>
Garanzia	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i prodotti della rubinetteria Frisone Srl sono coperti da Garanzia Convenzionale secondo i termini e le modalità indicate sul catalogo listino in vigore</li> </ul>	